# 시작 안내서 HP x1000 리눅스 워크스테이션



E1101

© Copyright 2001 Hewlett-Packard Company

## 알림

이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HP는 이 자료와 관련하여 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증 등 어떤 종류의 보증도 하지 않습니다.

HP는 이 문서의 오류나 이 자료의 공급, 수행 또는 사용에 따른 부수적 또는 파생적 손해에 대해 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다.

HP는 HP에서 공급하지 않은 장비에서의 소프트웨어 사용이나 안정성에 대해 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다.

이 문서에는 저작권법의 보호를 받는 HP 고유 정보가 수록되어 있습니다. 모든 권한은 본사 소유입니다. HP의 사전 서명 승인 없이는 이 문서의 어떤 부분도 복사, 복제 또는 번역할 수 없습니다.

Adaptec®은 Adaptec, Inc.의 등록 상표입니다.

Adobe와 Acrobat은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

nVIDIA™, GeForce2 GTS™, Quadro2 PRO™ 및 Quadro2 MXR™은 nVIDIA Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Red Hat®, Red Hat "Shadow Man" 로고, RPM, Maximum RPM, RPM 로고, Linux Library, PowerTools, Linux Undercover, RHmember, RHmember More, Rough Cuts, Rawhide 및 기타 모든 Red Hat 기반 상표와 로고는 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서 RedHat. Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Linux®는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

Pentium™은 Intel Corporation의 상표입니다.

WOL™ (Wake on LAN)은 IBM의 상표입니다.

Rambus, RDRAM, Direct Rambus, Direct RDRAM 및 RIMM은 Rambus, Inc.의 상 표입니다.

HEWLETT-PACKARD COMPANY 3000 Hanover Street Palo Alto. California 94304 U.S.A.

### 발행 정보

출판 날짜와 문서의 제품번호로 설명서의 판본을 확인할 수 있습니다. 새로운 판본의 설명서가 출판되면 출판 날짜가 변경됩니다. 설명서의 내용이 약간 변경되면 판본을 다 시 찍을 때 출판 날짜가 변경되지 않습니다. 설명서의 내용이 크게 변경되면 제품번호 가 변경됩니다.

다음 판본이 출판되기 전에라도 오류 수정이나 제품 변경에 따른 문서화를 위해 설명서가 업데이트될 수 있습니다. HP Support 웹 사이트(www.hp.com/workstations/support)에 게시된 설명서는 수시로 업데이트되므로 웹 사이트를 자주 방문하여 최신 버전을 다운로드하십시오. 해당하는 HP 제품 지원 서비스에 가입하면 업데이트된 버전이나 새로운 판본의 설명서를 받아볼 수 있습니다. 자세한 내용은 HP 영업 사원에게 문의하십시오.

제1판: 2001년 11월

출판 담당 부서:

Hewlett-Packard Co. Technical Computer Division 3404 E. Harmony Rd. Fort Collins, CO 80525

1.	워	크스	테이	]셔	설치	및	사용

HP x1000 워크스테이션 설치 설치 공구 장치 연결 멀티미디어 부속 장치 연결(제공된 경우) 전원 코드 연결	16 16 18
구성 요소 개요	21
덮개와 전면 베젤 제거 및 재설치 워크스테이션 덮개 제거 전면 베젤 제거 덮개 및 전방 베젤 재설치	23 24
워크스테이션 구성 요소 제거 및 교체	26
리눅스 워크스테이션 시작 및 중지 워크스테이션 처음 시작 소프트웨어 초기화 리눅스 워크스테이션 종료	27 28
HP Setup 프로그램에서 암호 설정       **         암호 설정       **         사용자 암호를 잊은 경우       **	29
HP 고급 멀티미디어 키보드 사용	31
워크스테이션 구성 보기	33
워크스테이션 구성 HP Setup 프로그램 시작 Main Menu Advanced Menu Security Menu Boot Menu Power Menu	34 35 35 35
전원 관리 사용	36
소프트웨어 및 드라이버 사용 가능성	36
편하고 안전한 작업 환경 작업 환경 준비	

	작업 자세	
	추가 시스템 정보 및 도움말40	Э
2.	리눅스 시스템 설정 및 복구	
	리눅스 워크스테이션 구성 42 루트 암호 설정(필수) 43 부팅/네트워크 매개 변수 변경 44 네트워크 인증 매개 변수 설정 46 Xserver 매개 변수 47 DNS 매개 변수 구성 48 시스템 시간, 표준 시간대 및 날짜 매개 변수 49 키보드 언어 설정(필수) 51 Netscape 기본 설정 52 요약 53	3 4 6 7 8 9 1
	리눅스 시스템 복구	4
3.	워크스테이션 문제 해결	
	하드웨어 문제 해결58문제 해결 팁:62키를 분실한 경우63자세한 도움말63	2
	부팅전 진단 신호음	
	HP Diagtools 하드웨어 진단       65         e-Diagtools를 구하는 방법       65         유틸리티 파티션에서 e-Diagtools 시작       66	5
	CD-ROM에서 e-Diagtools 시작	6

## A. 품질 보증 및 형식 승인 정보

규정 정보
HP 하드웨어 보증     75       3년간의 하드웨어 제한 보증     75
보증 제한7
책임 및 배상의 제한
고객의 책임
HP 전화 지원 서비스
HP 소프트웨어 제한 보증

## 머리말

이 안내서에서는 HP x1000 리눅스 워크스테이션을 설치하고 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이 워크스테이션의 특징은 리눅스 운영 체제를 사용한다는 데 있습니다.

리눅스는 소스 개방형 운영 체제로, 리눅스 사용자는 사용자 정의 도구와 응용 프로그램을 개발하고 다양한 상용 소프트웨어와 프리웨어 솔루션을 선택할 수 있습니다.

## 경고문

#### 감전 사고 예방

#### \_\_\_\_\_\_ 경고

감전 사고를 예방하려면 전원 공급 장치를 열지 마십시오. 전원 공급 장치 안에는 사용 자가 검사해야 할 부분이 없습니다.

감전 사고나 레이저 광선에 의한 시력 손상을 예방하려면 레이저 모듈을 열지 마십시오. 레이저 모듈은 서비스 직원만 유지 보수할 수 있습니다. 레이저 장치를 개조하지 마십시오. 전원 요구 사항과 파장에 대한 자세한 내용은 CD-ROM에 부착된 레이블을 참조하십시오. 이 제품은 클래스 I 레이저 제품입니다.

#### 덮개 제거 및 재설치

#### 경고

안전을 위해서는 워크스테이션 덮개를 제거하기 전에 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 통신 네트워크 연결을 해제해야 합니다. 워크스테이션에 정전기 보호 장치가 설치되어 있으면 전원 스위치로 컴퓨터를 종료하고 전원 코드를 뽑은 다음 워크스테이션 덮개를 제거해야 합니다. 그런 다음 정전기 보호 장치 케이블을 제거하고 유지 보수 작업을 시작하십시오. 워크스테이션을 다시 켜기 전에 덮개를 다시 설치해야 합니다.

	안전 정보
경고	배터리를 잘못 설치하면 폭발할 가능성이 있습니다. 안전을 위해서 배터리를 재충전, 분해 또는 소각하지 말고 제조업체에서 권장하는 동일한 배터리로 교체하십시오.
	이 워크스테이션에는 중금속이 없는 리튬 배터리가 사용되지만, 환경 보호를 위해 사용한 배터리를 쓰레기장에 버리지 말고 배터리를 구입한 판매점이나 워크스테이션을 구입한 대리점 또는 HP로 보내서 재활용하거나 올바른 방법으로 폐기하도록 하십시오. 이러한 배터리 처리 비용은 무료입니다.
	모뎀을 사용하는 경우
경고	벼락이 치는 날에는 이 제품을 전화선에 연결하지 마십시오. 전화선이 네트워크 인터 페이스에 연결되어 있는 경우 전화선 잭을 물기 있는 곳에 설치하지 말고 절연 처리되지 않은 전화선이나 단자를 만지지 마십시오. 전화선을 설치하거나 수리할 때는 주의해야 합니다. 벼락이 치는 날에는 가능한 한 유선 전화기가 아닌 무선 전화기를 사용하십시오. 그렇지 않으면 벼락으로 인한 뜻밖의 사고를 당할 수도 있습니다.
	전화 네트워크 연결을 해제하기 전에는 통신 보드를 만지거나 제거하지 마십시오.
	전화 케이블로는 № 26 AWG 이상의 전선을 사용하십시오.
경고	컴퓨터 내부 부품이 뜨거울 수 있으니 3~5분 정도 기다렸다가 식으면 만지십시오.

#### 정전기 예방

#### 주의

정전기로 인해 전기 구성 요소가 손상될 수 있습니다. 부속 카드를 설치하려면 먼저 모든 장비를 끕니다. 이 때 옷자락이 부속 카드에 닿지 않도록 주의하십시오. 부속 카드백에서 카드를 꺼내는 동안에는 워크스테이션 상단에 카드 백을 놓아서 정전기를 중화합니다. 카드는 주의해서 다루고 가능하면 많이 만지지 않도록 하십시오.

#### 인체 공학 정보

워크스테이션을 사용하기 <u>전에</u> 이 안내서의 **편하고 안전한 작업 환경** 절에 나와 있는 인체 공학 정보를 읽어두는 것이 좋습니다.

워크스테이션으로 **HP** 웹 사이트(www.hp.com/ergo)를 방문하면 자세한 인체 공학 정보를 얻을 수 있습니다.

#### 워크스테이션 재활용

HP는 환경 보호를 위한 강력한 정책을 실행하며 환경 친화적으로 HP 워크스테이션을 설계하였습니다. HP는 수명이 다한 구형 워크스테이션을 회수하여 재활용하고 있으며 여러 국가에 걸쳐 제품 회수 프로그램을 실시하고 있습니다. 이렇게 회수된 장비는 유럽이나 미국 지역에 있는 HP 재활용 시설로 보내집니다. 대부분의 부품이 다시 사용되고 있으며, 그 외의 부품은 재활용됩니다. 배터리와 기타 유독성 물질에 대해서는 특별한 주의가 요망됩니다. 이들은 특수 화학 처리를 거쳐 비유독성 물질로 분해됩니다. HP 제품 회수 프로그램에 대한 자세한 내용은 현지 대리점이나 가까운 HP 영업소에 문의하시기 바랍니다.

## 정보 및 도움말 찾기

필요한 정보	참조할 위치
컴퓨터 설치	<ul> <li>x1000 Installation Poster - 워크스테이션과 함께 제공되며 기본적인 정보만 참조할 수 있습니다.</li> <li>시작 안내서 - 기본적인 정보만 참조할 수 있습니다.</li> </ul>
워크스테이션 문제 해결, 부속 장치 설치, 제품 번호 찾기	시작 안내서 - 기본적인 정보만 참조할 수 있습니다.     x1000 Technical Reference - 시스템 보드 스위치, IRQ, DMA, I/O 주소, 소비 전력 및 소음 방출 테스트 구성, 네트워크 연결 구성 방법, 부품 설치 및 문제 해결 등을 비롯하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 이 문서는 웹을통해서도 볼 수 있습니다(머리말의 "HP 웹 사이트에서다운로드할 수 있는 문서" 절 참조).
지원 정보	www.hp.com/workstations/support - 다운로드할 수 있는 문서, 드라이버 및 유틸리티, 서비스 및 지원 옵션을 소개합 니다.
품질 보증 정보	시작 안내서. 부록 A의 "하드웨어 보증" 또는 "HP 소프트 웨어 제한 보증"을 참조하십시오.

#### HP 웹 사이트에서 다운로드할 수 있는 문서

HP 워크스테이션 웹 사이트(www.hp.com/workstations/support)에서는 다운로드할 수 있는 문서, 서비스 및 지원 옵션, 최신 버전의 드라이버와 유틸리티 등 무료 정보를 광범위하게 제공합니다.

위의 안내서를 보거나 인쇄하려면 Adobe사의 Acrobat Reader 프로그램이 워크스테이션에 설치되어 있어야 합니다. Adobe사의 Acrobat Reader 프로그램은 Adobe Systems Incorporated 웹 사이트(www.adobe.com)에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

## HP x1000의 기술적 특징

특징	HP 워크스테이션 x1000
중량(CD-ROM 드라이브 하나 포함, 키보드	14.8 kg(32.5파운드)
및 모니터 제외)	
크기	너비: 20.4 cm(8.0 in.)
	높이: 47.8 cm(18.8 in.)
	깊이: 44.0 cm(17.3 in.)
유효면적	0.09 m <sup>2</sup> (0.97 sq ft)
소음 방출 수준(ISO 7779)	소리 수준
작동시(유휴시):	LwA 37.5 dBA 이하
전원 공급	
입력 전압(최대 입력 전류)	100 ~ 127 VAC, 7.0 A rms
	200 ~ 250 VAC, 3.5 A rms
입력 주파수:	50/60 Hz
최대 출력 전력:	250 W
최대 소비 전력	385 W(보정 역률: 0.99)
보관 습도	8% ~ 85%(상대 습도)
작동 온도	+10°C ~ 35°C(+40°F ~ +95°F)

### 주

설치된 대용량 저장 장치에 따라 작동 온도와 습도 범위가 달라질 수 있습니다. 습도가 너무 높으면 디스크 드라이브가 올바르게 작동하지 않고, 습도가 너무 낮으면 정전기가 심해지거나 디스크 표면이 과도하게 마모될 수 있습니다.

전력 소비율과 소음 수치는 표준 구성 방식에 따른 것입니다. 다른 구성 방식에서의 전력 소비율과 소음에 대해 알려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/workstations

전면 패널의 전원 단추로 컴퓨터를 끄면 전력 소비율이 3W 미만(0 이상)으로 낮아집니다. 이 방법으로 컴퓨터를 켜거나 끄면 전원 공급 장치를 오래 사용할 수 있습니다. 컴퓨터를 끈 상태에서 전력 소비율을 0으로 낮추려면 전기 콘센트를 뽑거나 스위치 달린 배전 장치를 사용하십시오. 단, 전력 소비율을 0으로 낮춘 채 오랜 시간 방치하면 내장 배터리의 수명이 단축됩니다.

## 1 워크스테이션 설치 및 사용

이 **안내서**에는  $HP \times 1000$  워크스테이션의 초기 설치, 문제 해결 및 제품 보증과 관련된 중요한 정보가 들어 있습니다.

## HP x1000 워크스테이션 설치

#### 경고

워크스테이션이나 모니터를 혼자서 잘 들 수 없으면 다른 사람의 도움 없이 운반하지 마십시오.

- 1. 워크스테이션과 함께 제공된 제품 목록을 보고 워크스테이션 설치에 필요한 구성 요소가 모두 있는지 확인합니다.
- 2. 전기 콘센트가 가까이 있고 키보드, 마우스 및 기타 부속 장치가 들어갈 자리가 충분한 곳에 워크스테이션을 놓습니다.
- 3. 후면 패널의 커넥터를 연결하기 쉽게 워크스테이션을 배치합니다.


#### 설치 공구

아무런 공구 없이도 워크스테이션을 설치할 수 있지만, 워크스테이션의 내부 부속 장치를 설치하거나 교체하려면 T-10 및 T-15 Torx 스크루 드라이버나 일자형 스크루 드라이버를 준비해야 합니다.

## 장치 연결

워크스테이션에 코드나 케이블을 연결하기 전에 이 안내서의 머리말에 나와 있는 **경고** 문을 읽어보시기 바랍니다.

제품 출하 시 설치되지 않은 그래픽 카드를 별도로 구입한 경우에는 지금 워크스테이션에 설치해야 합니다. 설치 방법은 해당 그래픽 카드 설명서나 HP Support 웹 사이트 (www.hp.com/workstations/support)에서 제공하는 x1000 Technical Reference를 참조하십시오.

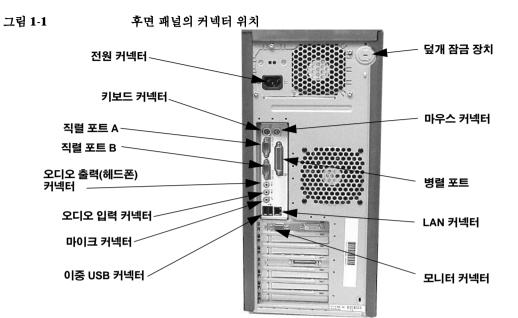



커넥터 선의 색상과 일치하는 곳에 맞추어 끼웁니다. **커넥터는 한 방향으로만 끼울 수** 있습니다. 그림 1-2에 나타난 커넥터는 일반적인 것입니다.

#### 워크스테이션 설치 및 사용 HP x1000 워크스테이션 설치


#### 그림 1-2

#### 일반적인 커넥터





9핀 직렬 커넥터 두 개(옥색)



마우스(녹색)

## 25핀 병렬 커넥터(짙은 홍색)

해당 프린터 설명서를 참조하십시오.



멀티미디어

마이크(분홍색) 오디오 입력(파란색) 오디오 출력(연두색) 참고: 오디오 출력 커넥터에 연결하면 내장 스피커를 사용할 수 없습니다



LAN

LAN을 연결하려면 네트워크 카드 커넥터를 사용해야 합니다.



모니터 커넥터

해당 모니터 설명서를 참조하십시 오. 모니터를 연결하려면 그래픽 카드 커넥터를 사용해야 합니다.



USB 커넥터 두 개(검정색)

## 멀티미디어 부속 장치 연결(제공된 경우)

#### 경고

시스템을 시작하면 스피커와 헤드폰이 최소 볼륨으로 설정됩니다. 그래야 갑자기 큰소리가 나거나 정전기가 발생하지 않습니다. 큰 소리를 장시간 들으면 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 귀에 헤드폰을 착용하기 전에 목에 건 상태로 볼륨을 낮춥니다. 귀에 헤드폰을 착용한 다음 알맞은 음량이 될 때까지 볼륨을 서서히 높입니다. 잡음 없이 선명한 소리가 들리면 볼륨을 그 상태로 유지합니다.

- 1. 워크스테이션에 HP 멀티미디어 키보드를 연결합니다. 커넥터는 맞추기 쉽게 색상 별로 구분되어 있습니다. 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나와 있는 "HP 고급 멀티미디어 키보드 사용" 절을 참조하십시오.
- 2. 키보드에 마이크와 헤드폰 또는 증폭 스피커를 연결합니다.

주

스피커/헤드폰 커넥터(연두색)를 연결하면 워크스테이션의 내장 스피커를 사용할 수 없습니다. 오디오 기능이 필요하면 헤드폰 또는 스피커를 사용하거나, 스피커/헤드폰 커넥터(연두색)를 빼낸 다음 워크스테이션의 내장 스피커를 사용하십시오.

#### 그림 1-3 멀티미디어 부속 장치 연결



주

직렬 커넥터와 마우스 포트 둘 다에 스마트 카드 판독기와 같은 장치를 연결합니다. 충분한 전력이 공급되지 않는 모델에서는 키보드 포트를 사용하지 마십시오.

## 전원 코드 연결


경고

안전을 위해 접지된 벽 콘센트에 장비를 연결해야 합니다. 장비와 함께 제공된 전원 코드나 해당 국가의 안전 규격에 맞는 전원 코드와 같이 플러그가 올바르게 접지된 전원 코드를 사용해야 합니다. 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑아야 장비의 전원을 끌 수 있으므로 전기 콘센트와 가까운 곳에 장비를 설치해야 합니다.

- 1. 모니터와 컴퓨터 뒤쪽의 전원 코드를 연결합니다. 커넥터는 한 방향으로만 끼울 수 있습니다.
- 2. 접지된 콘센트에 모니터와 컴퓨터의 전원 코드를 연결합니다.

## 구성 요소 개요


이 절에서는 HP x1000 워크스테이션의 부속 장치와 하드웨어 부품을 설치하는 위치에 대해 설명합니다.

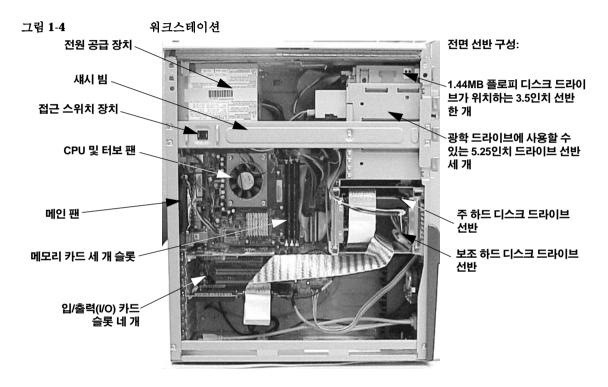

지원되는 장치에 대한 최신 목록이 필요하면 현지 대리점에 문의하거나 HP Support 웹 사이트(www.hp.com/workstations/support)를 방문하십시오.

그림 1-5 HP x1000 워크스테이션 시스템 보드

SDRAM 모듈 세 개를 지원하는 메모리 모듈 소켓

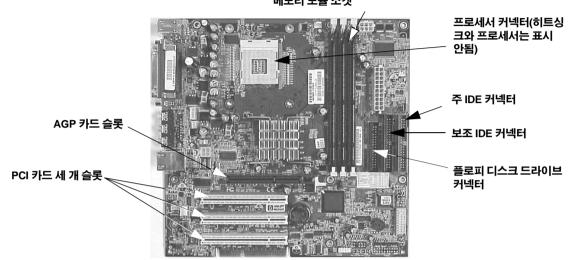

## 덮개와 전면 베젤 제거 및 재설치

경고

안전을 위해 워크스테이션 덮개를 제거하기 전에 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 통신 네트워크 연결을 해제해야 합니다. 워크스테이션에 정전기 보호 장치가 장착되어 있으면 전원 스위치로 컴퓨터를 종료하고 전원 코드를 뽑은 다음 워크스테이션 덮개를 제거해야 합니다. 그런 다음 정전기 보호 장치 케이블을 제거하고 유지 보수 작업을 시 작하십시오. 워크스테이션을 다시 켜기 전에 덮개를 다시 설치해야 합니다.

## 워크스테이션 덮개 제거

- 1. 모니터와 컴퓨터를 끕니다. 모든 전원 케이블과 LAN 또는 통신 케이블을 해제합니다.
- 2. 필요하면 워크스테이션 뒤쪽의 덮개 잠금 장치를 풉니다(그림 1-1 참조).
- 3. 덮개 걸쇠를 바깥쪽으로 당긴 다음 덮개 모서리를 잡아서 위로 들어올리는 방식으로 덮개를 제거합니다(그림 1-6 참조).

#### 그림 1-6 덮개 제거



경고 컴퓨터의 내부 부품이 뜨거울 수 있으므로 얼마간 기다렸다가 식으면 만지십시오.

#### 워크스테이션 설치 및 사용 **덮개와 전면 베젤 제거 및 재설치**

### 전면 베젤 제거


전면 베젤은 다음 두 부분으로 이루어집니다.

- 상단 베젤은 5.25인치 선반 세 개와 3.5인치 선반 한 개와 연결됩니다.
- 하단 베젤은 파이어와이어 커넥터와 USB 커넥터 두 개와 연결되어 있습니다. <u>단</u>, 하단 베젤은 제거할 수 없습니다.

상단 베젤을 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 베젤 왼쪽에 있는 두 개의 베젤 걸쇠를 풉니다(그림 1-7 참조).
- 2. 베젤을 약간 연 다음 바깥쪽으로 서서히 밀어냅니다(그림 1-7 참조).


#### 그림 1-7 베젤 제거

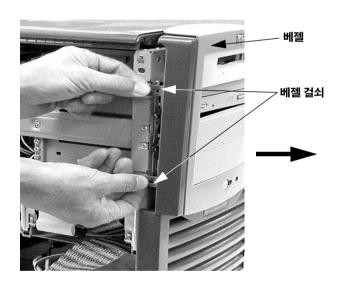

## 덮개 및 전면 베젤 재설치

- 1. 내부 케이블들이 모두 얽히지 않고 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2. 베젤의 방향이 올바른지 확인하고 섀시 오른쪽의 베젤 슬롯에 플라스틱 베젤 경첩 두 개를 맞춘 다음 베젤을 닫습니다. 베젤이 닫히면 왼쪽 탭이 섀시와 평행하게 맞았는지 확인합니다.


### 그림 1-8 워크스테이션의 베젤 슬롯에 베젤 경첩 끼우기

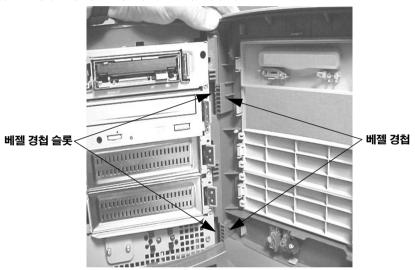

#### 워크스테이션 설치 및 사용 **워크스테이션 구성 요소 제거 및 교체**

3. 덮개 아래쪽에 있는 플랜지를 워크스테이션 하단의 왼쪽 모서리에 있는 슬롯에 맞추어 넣습니다(그림 1-9 참조). 그런 다음 화살표 방향으로 덮개를 돌려서 맞춥니다. 찰 칵하고 닫히는 소리가 들리면 덮개가 완전히 닫힌 것입니다.

#### 그림 1-9 덮개 재설치

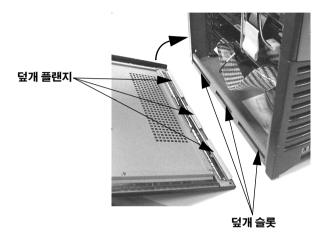

4. 필요하면 제공된 열쇠로 덮개를 잠급니다. 모든 전원과 통신 케이블을 다시 연결합니다.

## 워크스테이션 구성 요소 제거 및 교체

전원 공급 장치와 같은 워크스테이션 구성 요소를 제거하는 방법은 다음 HP Support 웹 사이트에서 제공하는 x1000 Technical Reference를 참조하십시오.


www.hp.com/workstations/support

위 웹 사이트에서는 다운로드할 수 있는 문서, 서비스와 지원 옵션, 최신 버전의 드라이 버와 유틸리티를 비롯하여 다양한 무료 정보를 제공합니다.

## 리눅스 워크스테이션 시작 및 중지

### 워크스테이션 처음 시작

리눅스 워크스테이션에는 Red Hat® 리눅스와 HP 소프트웨어가 미리 설치되어 있는데, 이들 소프트웨어는 워크스테이션을 처음으로 시작할 때 초기화됩니다. 소프트웨어 초기화 과정에는 몇 분 정도가 소요됩니다. 소프트웨어 초기화 과정이 시작되면 다음화면이 나타납니다. 해당하는 정보를 입력합니다.

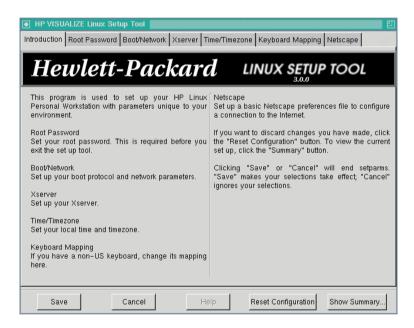

시스템 시작, 구성 및 복구에 대한 자세한 내용은 "리눅스 시스템 설정 및 복구" 장을 참 조하십시오.

## 소프트웨어 초기화

\_\_\_\_\_

주

소프트웨어를 초기화하는 동안에는 워크스테이션을 끄지 마십시오. 그렇지 않으면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.

소프트웨어를 초기화하는 절차는 다음과 같습니다.

- 1. 모니터와 리눅스 워크스테이션을 차례로 켭니다.
- 2. 워크스테이션이 켜지면서 POST(Power-On-Self-Test)가 수행됩니다. HP Summary Screen에서 POST 세부 정보를 보려면 Esc 키를 누릅니다.

POST에 오류가 있으면 해당 오류가 자동으로 표시됩니다. 자세한 내용은 "Linux 워크스테이션 문제 해결" 장의 "POST 오류 메시지가 표시되는 경우"를 참조하십 시오.

3. 워크스테이션의 *Set-up* 프로그램에서 암호를 설정한 경우에는 POST 과정이 완료 된 후 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 이 때 암호를 입력한 다음 **Enter** 키 를 누르면 워크스테이션을 사용할 수 있습니다.

## 리눅스 워크스테이션 종료

운영 체제가 실행되고 있는 워크스테이션을 종료하려면 모든 응용 프로그램을 닫고 해당 운영 체제의 종료 명령을 사용한 다음 제어판의 온/오프(On/Off) 단추를 눌러야 합니다. 이러한 방식으로 워크스테이션을 중료하지 않으면 데이터가 손실되거나 파일 시스템이 손상될 수 있습니다.

## HP Setup 프로그램에서 암호 설정

다양한 워크스테이션 보호 기능을 제공하는 하드웨어 암호, 즉 관리자 암호와 사용자 암호를 설정할 수 있습니다. 이들 암호는 Setup 프로그램의 Security 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

관리자 암호를 사용하면 Setup 프로그램의 모든 설정에 액세스하여 변경할 수 있지만, 사용자 암호를 사용하면 Main 메뉴의 특정 항목에만 액세스하여 변경할 수 있습니다.

#### 암호 설정

- 1. 모니터와 워크스테이션을 차례로 켭니다. 워크스테이션이 이미 켜져 있으면 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 종료한 다음 워크스테이션을 다시 시작합니다.
- 2. 화면 아래쪽에 F2 Setup이 표시될 때 F2 키를 누릅니다. F2 키를 제때에 누르지 못하면 시작 프로세스가 계속 진행되므로 워크스테이션을 다시 시작하여 F2 키를 눌러야 합니다.
- 3. Security 메뉴를 선택합니다.
- 4. Administrator 또는 User 암호 하위 메뉴를 선택합니다.
- 5. **Set Administrator** 또는 **User Password** 설정 항목을 선택합니다. 암호는 두 번 입력해야 합니다.
- 6. Esc 키를 누르거나 Exit Menu를 선택한 다음 Exit Saving Changes를 선택하여 변경 내용을 저장하고 Setup 프로그램을 종료합니다.

암호를 제거하려면 암호를 설정한 것과 동일한 절차를 따릅니다. 먼저 기존 암호를 입력한 다음 새 암호 필드를 비워둔 상태로 Enter 키를 누릅니다. 그런 다음 Enter 키를 한 번 더 눌러 선택 내용을 확인합니다.

## 사용자 암호를 잊은 경우

- 1. 워크스테이션을 끕니다.
- 2. 워크스테이션을 다시 시작합니다. 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력합니다.
- 3. Press F2 to Enter Setup이 나타나면 F2 키를 누릅니다.
- 4. 관리자 암호를 입력하여 Setup 프로그램을 엽니다.
- 5. Security 메뉴로 갑니다.
- 6. **Set User Password** 필드에서 새 사용자 암호를 설정합니다. 그러면 기존 암호가 새 암호로 교체됩니다.
- 7. Esc 키를 누르거나 Exit Menu를 선택하여 새 암호를 저장하고 Setup 프로그램을 종료합니다.

## HP 고급 멀티미디어 키보드 사용

#### 경고

잘못된 자세로 키보드와 입력 장치를 오래 사용하면 손과 팔의 부드러운 조직에 RSI( 반복사용 긴장성 손상) 증후군이 발생할 수 있습니다. 컴퓨터 장비를 사용하면서 불편 함이나 통증이 느껴지면 바로 사용을 멈추고 가능한 한 빨리 진찰을 받으십시오.

HP는 고객의 편안함과 안전을 우선합니다. 따라서 워크스테이션을 사용하기 전에 HP의 인체 공학 정보를 읽어보는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음 HP Working in Comfort 웹 사이트를 참조하십시오.


www.hp.com/ergo

간략한 개요는 37페이지의 "편하고 안전한 작업 환경"을 참조하십시오.

키보드에 헤드폰과 마이크를 직접 연결할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 오디오 출력(연두색) 커넥터와 마이크(분홍색) 커넥터가 워크스테이션 후면 패널의 해당 잭에 연결되어 있어야 합니다.

<u>주</u>

리눅스 운영 체제는 HP 고급 키보드의 소프트 키를 지원하지 않습니다.

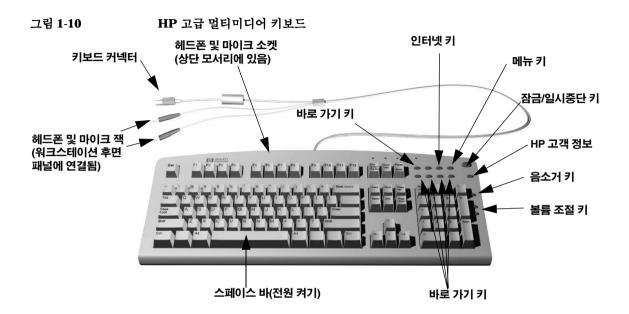

## 워크스테이션 구성 보기

Summary Screen에서는 워크스테이션의 현재 구성에 대한 정보(예: BIOS 버전, CPU 속도, 메모리 모듈 크기, 설치된 대용량 저장 장치)를 볼 수 있습니다.

워크스테이션을 처음 사용할 때와 부속 장치를 설치, 제거 또는 업그레이드한 후에는 항상 워크스테이션 구성을 확인해야 합니다. 구성을 확인하는 절차는 다음과 같습니다.

- 1. 모니터와 워크스테이션을 차례로 켭니다. 워크스테이션이 이미 켜져 있으면 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 종료한 다음 워크스테이션을 다시 시작합니다. 워크스테이션을 종료하고 다시 시작하는 데 필요한 지침은 해당 운영 체제 설명서를 참조하십시오.
- 2. 시작 로고가 화면에 나타날 때 Esc 키를 누르면 Summary Screen이 표시됩니다. Summary Screen을 표시하지 않고 곧바로 Setup 프로그램을 열려면 Esc 키 대신 에 F2 키를 누릅니다. Summary Screen은 잠깐 동안만 표시됩니다. 다른 키를 누를 때까지 Summary Screen을 계속 표시하려면 키보드의 Pause/Break 키를 누릅니다.

## 워크스테이션 구성

Setup 프로그램을 사용하면 워크스테이션을 구성(예: 시스템 및 사용자 암호 설정, 대용량 저장 장치 설치 및 업그레이드)하고 구성 문제를 해결할 수 있습니다.

시스템 설정에 대한 변경 내용은 별도로 기록해 두는 것이 좋습니다.

## HP Setup 프로그램 시작

- 1. 모니터와 워크스테이션을 차례로 켭니다. 워크스테이션이 이미 켜져 있으면 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 종료한 다음 워크스테이션을 다시 시작합니다.
- 2. 화면 아래쪽에 F2 Setup이 표시될 때 F2 키를 누릅니다. F2 키를 제때에 누르지 못하면 시작 프로세스가 계속 진행되므로 워크스테이션을 다시 시작하여 F2 키를 눌러야 합니다.

Setup 프로그램의 시작 화면이 표시됩니다. Main Menu에는 "The installed BIOS version", "System Date", "System Time" 등의 필드가 나열됩니다.

화면의 맨 위쪽에는 메뉴 목록이 나타납니다. 화살표 키를 이용하여 메뉴를 선택합니다.

#### Main Menu

Main Menu에는 다음과 같은 필드가 나열됩니다.

- · The installed BIOS version
- · Reset Configuration Data
- · System Time
- System Date
- · Key Click
- · Key Auto-Repeat Speed
- · Delay Before Auto-Repeat
- · NumLock at Power-on

기본적으로 "Reset Configuration Data"는 **No**로 설정됩니다. 시스템 구성 데이터를 지우고 기본 설정을 다시 사용하려면 **Yes**를 선택합니다.

#### **Advanced Menu**

Advanced Menu에는 다음 작업을 수행할 수 있는 하위 메뉴가 나열됩니다.

- 메모리 캐싱, USB 포트, 통합 입/출력(I/O) 포트 및 통합 오디오 장치를 구성합니다.
- 플로피 디스크 드라이브와 주 및 보조 IDE 장치를 사용하도록 설정합니다.
- PCI 장치를 구성합니다.

### **Security Menu**

System Administrator Password, User Password, Power-on Password, Fixed Disk Boot Sector의 특성과 값을 변경하고 플로피, CD-ROM 및 IDE-HDD 드라이브에서 무단으로 시작하는 것을 방지하는 하위 메뉴가 나열됩니다(29페이지의 "HP Setup 프로그램에서 암호 설정" 참조).

#### **Boot Menu**

BIOS 프로그램에서 운영 체제를 부팅할 때 실행하는 장치의 순서를 선택합니다. QuickBoot 모드 옵션을 사용하면 부팅 과정에서 특정 테스트를 생략하여 시스템 부팅에 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다.

#### **Power Menu**

Network Interface 옵션을 사용하면 특정 명령이 네트워크 인터페이스에 수신될 때 시스템을 정상 속도로 되돌릴 수 있습니다.

Setup 프로그램은 전원 켜기 초기화 매개 변수를 수정하여 시스템 동작을 변경합니다. 잘못된 값을 설정하면 시스템을 부팅하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우에는 **F9** 키를 눌러 Setup 프로그램을 로드한 다음 기본값을 복구합니다.

## 전원 관리 사용

전원 관리 기능을 사용하면 유휴 시간에 워크스테이션 동작을 줄여서 전체 전력 소비율을 낮출 수 있습니다. 전력 소비율 데이터에 대한 자세한 내용은 다음 HP Support 웹 사이트에서 제공하는 x1000 Technical Reference를 참조하십시오.

www.hp.com/workstations/support.

전원 관리 기능은 운영 체제마다 다릅니다. 자세한 내용은 해당 운영 체제 설명서를 참 조하십시오.

## 소프트웨어 및 드라이버 사용 가능성

HP Support 웹 사이트(www.hp.com/workstations/support)의 "Software and Drivers" 부분에서 해당 워크스테이션에 맞는 최신 드라이버와 BIOS를 다운로드할 수 있습니다.

또한, 등록을 하면 최신 드라이버가 출시될 때마다 이를 알려주는 메시지를 자동으로 받아볼 수 있습니다.


지원되는 장치에 대한 최신 목록이 필요하면 해당 대리점에 문의하거나 HP Support 웹 사이트(www.hp.com/workstations/support)를 방문하십시오.


## 편하고 안전한 작업 환경

#### 작업 환경 준비

HP 컴퓨팅 장비를 사용할 때는 작업 환경에 따라 편안함과 생산성이 좌우된다는 점을 알아야 합니다.

#### 그림 1-11 작업 환경

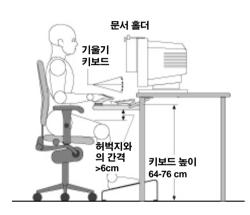

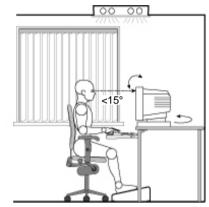

- 작업대 높이. 작업대는 높낮이를 조절할 수 있어야 합니다. 작업대를 올바른 높이로 조절하려면 작업장 바닥이나 비스듬한 받침대에 발을 안정되게 착지할 수 있도록 의자 높이를 조절한 다음 키보드나 다른 입력 장치에 손을 올려놓았을 때 팔뚝이 작업장 바닥과 수평을 이루도록 작업대 높이를 조절합니다.
- 의자. 의자는 높낮이/기울기를 조절하는 기능, 모서리가 둥근 시트, 안정적인 기본 구조(예: 다섯 개의 다리와 바퀴, 조절식 등받이, 자유자재로 회전하는 받침대, 패드 달린 완전 조절식 팔걸이)를 갖추어 편안하게 앉을 수 있는 의자여야 합니다.
- 모니터. 모니터는 앞에서 볼 때 눈과 화면의 맨 위쪽이 이루는 각도가 15도를 넘지 않게 배치해야 합니다.
- 작업대 배열. 모니터, 문서 홀더, 키보드, 마우스 및 기타 입력 장치, 헤드폰 및 스피커 등 모든 HP 워크스테이션 시스템 요소를 작업 환경에 알맞게 배열하고 조절해야 합니다. 예를 들어, 키보드를 주로 사용하는 경우에는 옆이 아닌 정면에 키보드를 놓습니다. 마우스나 다른 포인팅 장치를 많이 사용하는 경우에는 왼쪽이나 오른쪽팔 앞에 해당 장치를 놓습니다. 마우스와 키보드를 둘 다 사용하는 경우에는 동일한 높이의 작업대 표면 위에서 서로 가깝게 마우스와 키보드를 놓습니다. 손목 받

#### 워크스테이션 설치 및 사용 **편하고 안전한 작업 환경**

침대를 사용하는 경우에는 손목 받침대와 키보드 앞쪽 모서리의 높이가 비슷해야 합니다. 전화기나 메모지와 같은 다른 품목의 배치도 고려해야 합니다.

#### 주의

잘못된 자세로 마우스, 키보드 및 다른 입력 장치를 사용하면 신체의 불편함이나 손상을 느낄 수 있습니다. 사용하는 장치를 올바르게 배치하여 편안하고 안전한 자세를 유지하십시오.

#### 작업 자세

한 자세로 오래 앉아 있으면 불편함을 느낄 수 있습니다. 몸의 불편함이나 부상을 최소화하려면 올바른 자세를 유지해야 합니다.


- 머리. 모니터를 바라볼 때 머리를 15도 이상 기울이거나 옆으로 틀어서는 안됩니다.
- 등. 작업대에 앉아 있는 동안에는 등을 똑바로 펴고 뒤쪽으로 약간 기울여 등받이에 기댑니다.
- **팔**. 팔 위쪽 부분이 바닥과 수직을 이루거나 15도 정도 아래로 기운 상태에서 팔과 팔꿈치를 편하게 놓아야 합니다. 팔뚝과 손은 팔꿈치를 70도와 115도 사이로 구부 린 상태에서 바닥과 평행이 되도록 합니다. 팔꿈치는 가능한 한 옆구리에 붙여 몸에서 20도 이상 떨어지지 않게 합니다.
- **손, 손목, 팔뚝.** 마우스, 키보드 또는 다른 입력 장치를 사용할 때는 손목과 팔뚝을 자연스럽고 편한 자세로 유지하도록 노력하십시오. 예를 들어, 키보드와 마우스를 사용하는 동안에는 책상 위에 팔꿈치를 수평으로 놓습니다.
- **다리**. 허벅지는 수평을 유지하거나 약간 아래로 기울어져도 됩니다. 종아리는 허벅 지와 거의 직각을 이루게 합니다. 작업대 밑에 충분한 공간을 마련하여 다리를 자유 롭게 움직일 수 있어야 합니다.
- **발**. 의자를 조절했는데도 발이 바닥에 닿지 않으면 높낮이를 조절할 수 있는 발 반 침대를 사용하는 것이 좋습니다.

# 추가 인체 공학 문제

• 눈의 피로를 줄이려면 작업 도중 화면 밖의 멀리 있는 물체를 잠깐씩 주시하고 눈을 주기적으로 깜박거려서 촉촉하게 하십시오. 또한 시력을 정기적으로 검사하고 컴퓨터 모니터 작업에 맞는 도수의 안경을 사용해야 합니다.

- 때때로 자세를 바꿔가면서 몸을 움직이십시오. 한 자세로 오래 작업하면 몸이 불편해지거나 스트레스가 쌓일 수 있습니다. 장시간 작업해야 할 경우에는 자주 휴식을취하십시오. 일반적으로 1시간마다 5~10분 정도의 휴식을취하고 한꺼번에 오래쉬는 것보다 짧은 휴식을 여러 번취하는 것이 좋습니다. 연구 결과에 따르면 휴식없이 오래일하는 작업자일수록부상을 입을 가능성이 높다고합니다.
- 여러 작업을 번갈아 하면 경직된 근육을 푸는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 키보드 입력, 읽기, 쓰기, 파일 관리, 사무실 내 이동 등의 작업을 번갈아 하면 편안한 자세 를 유지하는 데 도움이 됩니다. 가끔씩 스트레치 운동을 통해 손, 팔, 어깨, 목 등의 근육을 풀어줍니다. 스트레치 운동은 적어도 한 시간에 한 번씩 휴식 시간마다 하는 것이 좋습니다.
- 인체 구조에 맞는 의자, 손목 걸이, 키보드 받침대, 대체 입력 장치, 보안경, 반사 방지 스크린과 같이 인체 공학적으로 설계된 부속 장치를 사용하면 불편함을 줄일 수있습니다. 근무 회사, 병원, 사무용품점 등에서 사용자에게 적합한 추가 정보를 얻으십시오. 또는 Working in Comfort에서 Information Sources에 나열된 정보를 참조하십시오. 이 내용은 HP 컴퓨팅 장비의 하드 디스크에 이미 들어 있거나, HP 웹사이트(www.hp.com/ergo)에서 찾아 볼 수 있습니다. 웹사이트의 내용은 한글로 열람할 수 있습니다.

# 추가 시스템 정보 및 도움말

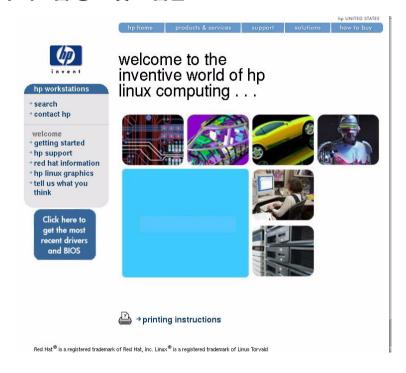

Setup 프로그램을 완료하고 워크스테이션을 다시 부팅한 후에는 화면 아래쪽에 있는 아이콘을 눌러 Netscape 웹 브라우저를 시작할 수 있습니다. 그러면 다양한 온라인 문서와 설명서에 액세스할 수 있는 "Welcome" 웹 페이지(위의 그림 참조)가 웹 브라우저에 표시됩니다. 이 웹 페이지에서는 Red Hat® 및 HP 소프트웨어와 관련된 추가 정보를 얻을 수 있습니다.

# 2 리눅스 시스템 설정 및 복구

이 장에서는 리눅스 워크스테이션을 구성하는 방법과 리눅스 시스템을 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

# 리눅스 워크스테이션 구성


3.5인치 플로피 디스크 드라이브나 CD-ROM 드라이브에 디스크가 없는 것을 확인한 후 전원 스위치를 눌러 워크스테이션을 켭니다. 그러면 워크스테이션이 부팅되면서 부팅 작업에 대한 설명 메시지가 화면에 나타납니다. 시작 프로세스는 완전히 자동으로 처리되므로 나타나는 메시지는 무시하면 됩니다.

워크스테이션을 처음으로 부팅할 때 실행되는 Linux Setup Tool을 사용하면 로그인하기 전에 워크스테이션의 중요한 기능을 설정할 수 있습니다. 이러한 기능에는 네트워킹, Xserver, 표준 시간대, 시스템 시간, 루트 암호 및 키보드 언어가 있으며 아래에서 자세히 설명됩니다.

주


Linux Setup Tool은 다시 실행할 수 없습니다.

몇분 정도 시작 프로세스가 진행되고 나면 다음과 같은 Linux Setup Tool 창이 나타납 니다. 화면의 위에 있는 탭을 사용하여 다양한 기능 영역을 선택할 수 있습니다.

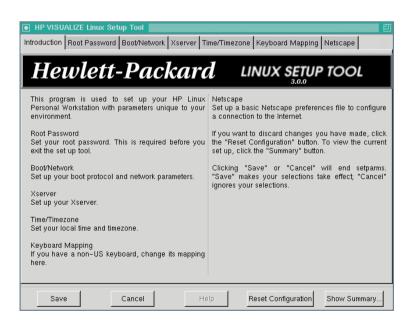

## 루트 암호 설정(필수)


기본적으로 루트 사용자는 "hplinux"라는 암호를 갖지만, Linux Setup Tool을 종료하기 전에 사용자 고유의 루트 암호를 설정해야 합니다. Setup Tool 창의 맨 위에서 "Root Password" 탭을 누릅니다. 그러면 다음과 같은 창이 나타납니다.

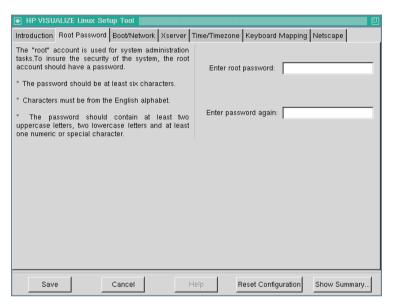

암호를 선택한 다음 창에 나타난 지침에 따라 "Enter root password" 입력란에 입력합니다. 이 입력란에는 입력한 암호 대신에 별표가 나타납니다. "Enter password again" 입력란에 암호를 다시 입력합니다. 이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

## 부팅/네트워크 매개 변수 변경

"Boot/Network" 탭을 선택하면 다음과 같은 창이 나타납니다.

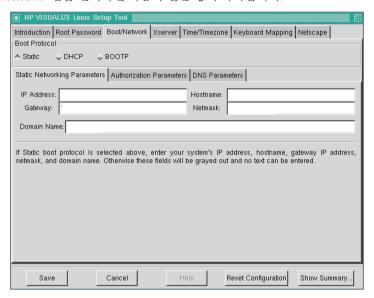

setparms로 설정할 수 있는 부팅 프로토콜에는 Static, DHCP 및 BOOTP의 세 가지가 있습니다. 다음 설명을 참조하여 올바른 프로토콜을 선택하십시오.

#### 1. Static 부팅 프로토콜

Static 부팅을 선택하는 경우에는 여러 네트워크 매개 변수를 설정해야 합니다. 이러한 매개 변수 중 일부는 아래에서 자세히 설명됩니다.

또한 워크스테이션의 IP 주소, 호스트 이름, 시스템 네트워크 게이트웨이의 IP 주소, 넷마스크(예: 255.255.248.0), 네트워크 도메인 이름(예: 회사 이름.com) 등도 지정해야 합니다.

"DNS Parameters" 탭을 눌러 DNS 구성을 설정합니다. 화면 인터페이스와 지침에 대한 예는 이 장의 "DNS 매개 변수 구성" 절을 참조하십시오.

DNS를 설정했으면 "Authorization Parameters" 탭을 누른 다음 "네트워크 인증 매개 변수 설정" 절에 나와 있는 지침을 따릅니다.

이러한 네트워크 변경 사항에 따라 다음과 같은 파일이 수정됩니다.

/etc/resolv.conf,

/etc/sysconfig/network 및 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

#### 2. DHCP 부팅 프로토콜

DHCP 부팅을 선택한 경우에는 IP 주소, 호스트 이름, 게이트웨이, 넷마스크, 도메인 이름, DNS 서버 정보 등 모두 부팅 시간에 자동으로 설정됩니다. 또한 NIS 정보도 자동으로 설정되야 하지만, Red Hat의 현재 DHCP 클라이언트쪽은 서버에서 NIS 정보를 구현하는 것을 요청하지 않으므로 이를 사용하려면 사용자가 직접 설정해야 합니다. 자세한 내용은 이 장의 "네트워크 인증 매개 변수 설정"과 "DNS 매개 변수 구성" 절을 참조하십시오.

DHCP를 선택했을 때는 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0라는 파일이 수정됩니다.

#### 3. BOOTP 부팅 프로토콜

DHCP에 속하는 BOOTP는 여기서 자세히 설명하지 않습니다. BOOTP는 IP 주소, 호스트 이름, 게이트웨이 및 넷마스크를 자동으로 설정하지만, DNS 서버 정보나 NIS 인증은 자동으로 설정하지 않으므로 사용자가 직접 설정해야 합니다.

BOOTP를 선택했을 때는 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0라는 파일이 수정됩니다.

시스템에 적합한 부팅 프로토콜을 선택합니다. 어떤 프로토콜을 선택해야 할지 모르면 시스템 관리자에게 문의하십시오. 다음 지침은 Static 프로토콜을 선택한 경우로 가정 하여 진행됩니다.


이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

#### 주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그 렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.

## 네트워크 인증 매개 변수 설정

해당 입력란에 워크스테이션의 IP 주소, 호스트 이름, 네트워크 게이트웨이, 넷마스크 주소 및 도메인 이름을 입력한 다음 "Authorization Parameters" 탭을 누릅니다.

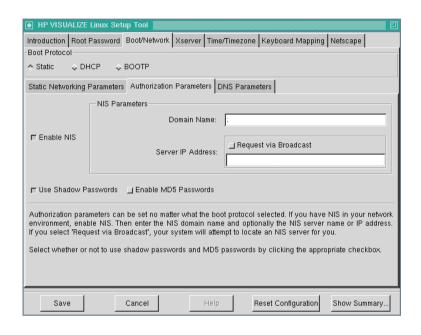

여기서는 NIS를 사용하도록 설정하고 NIS 매개 변수와 다른 인증 매개 변수를 설정합니다. NIS를 사용하도록 설정하는 경우에는 네트워크 관리자에게 문의하여 NIS 도메인 이름을 입력하고 필요하면 NIS 서버 IP 주소도 함께 입력하거나 브로드캐스트를 통해 요청해야 합니다.

필요하면 "Use Shadow Passwords" 와 "Enable MD5 Passwords" 확인란을 선택합니다. 이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.


- 이 단계를 건너뛰려면 "Cancel"을 누릅니다.
- 이 단계에서는

/etc/yp.conf, /etc/shadow 및 /etc/pam.d/passwd

파일이 수정됩니다.

## Xserver 매개 변수

모니터와 비디오 매개 변수를 설정하려면 Setup Tool 창의 맨 위에 있는 "Xserver" 탭을 사용하십시오. Xserver 창(다음 그림 참조)에서는 사용할 모니터 제조업체/종류, 비디오 모드 및 기본 창 관리자를 선택할 수 있습니다.

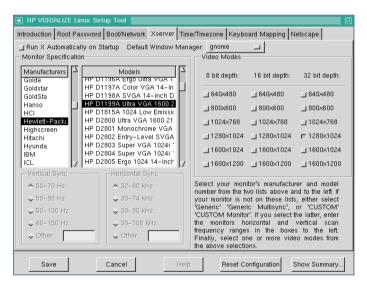


화면에 나타나는 지침을 따릅니다. 이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.

## DNS 매개 변수 구성

DNS 연결을 구성하려면 "Boot/Network" 탭에서 "DNS Parameters" 탭을 선택합니다.

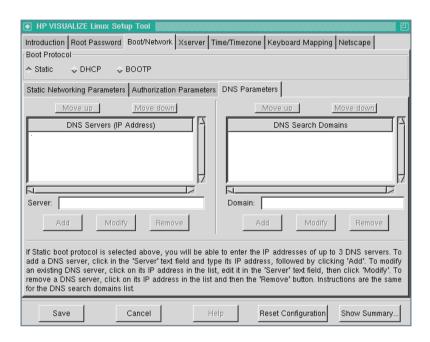

이 때 DNS Servers (IP Address)와 DNS Search Domains라는 두 개의 작은 창이 나타 납니다. 왼쪽 창에서 네트워크 도메인 이름 서버(DNS) 주소를 "Server:" 입력란에 입력한 다음 Add 단추를 눌러 해당 주소를 큰 창에 넣습니다. 도메인 이름 서버가 둘 이상이면 위와 같은 방법으로 모든 도메인 이름 서버를 추가할 수 있습니다. 맨 처음 추가한 도메인 이름 서버가 주 DNS가 됩니다. 오른쪽 창에서 도메인 이름을 "Domain:" 입력란에 입력한 다음 Add 단추를 누릅니다. 도메인 이름이 둘 이상이면 위와 같은 방법으로모든 도메인 이름을 입력합니다.

주소를 변경하거나 제거하려면 해당 주소를 선택한 다음 Modify 또는 Remove 단추를 누릅니다.


"Boot/Network" 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그 렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.

## 시스템 시간, 표준 시간대 및 날짜 매개 변수

Setup Tool 화면의 맨 위에서 "Time/Timezone" 탭을 누르면 다음 그림과 같이 시스템 시간과 날짜를 설정할 수 있는 창이 나타납니다. "Time:" 입력란에 현재 시간을 입력합 니다. "Day:" 입력란에는 현재 날짜를 입력합니다. "Month:" 풀다운 메뉴에서는 현재 월을 선택할 수 있습니다. "Year:" 입력란에는 현재 연도를 입력합니다.

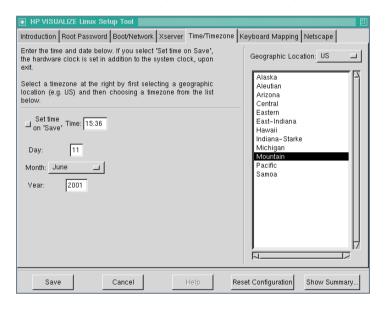

#### 리눅스 시스템 설정 및 복구 리눅스 워크스테이션 구성

#### 표준 시간대

미국 이외의 지역을 선택하려면 창의 맨 위에서 "Geographical Location" 단추를 누르고 스크롤하여 해당 도시/표준 시간대를 찾은 다음 선택합니다.

이 단계를 수행하면 /etc/localtime에서 /usr/share/zoneinfo/<timezone> 으로 심볼릭 연결이 생성됩니다.

"Set time on Save" 옵션을 선택하면 "time"과 날짜 필드에 지정된 시간과 날짜에 따라 시스템 시계와 하드웨어 시계가 설정되고 저장됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 현재 값이 그대로 설정됩니다.


이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그 렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.

## 키보드 언어 설정(필수)

"Keyboard Mapping" 기능에서는 현재 U.S., U.K., French, German 및 Spanish의 다섯 개 키보드 언어를 지원하며 기본값은 U.S.입니다.

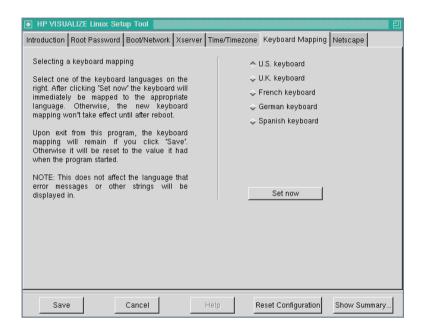

이 창에서 "Set Now"를 누르면 곧바로 키보드 언어가 설정되고 키보드가 다시 매핑되지만 Linux Setup Tool을 설정하는 동안만 적용됩니다.

이 단계에서는 다음과 같은 파일이 수정됩니다.

/etc/sysconfig/keyboard 및 /etc/sysconfig/i18n


이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.

주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.

## Netscape 기본 설정

Setup Tool 창의 맨 위에 있는 "Netscape" 탭에서 Netscape 프록시 구성 매개 변수, 홈페이지 URL, 인터넷에 직접 연결할 것인지 여부를 설정할 수 있습니다(다음 그림 참조).

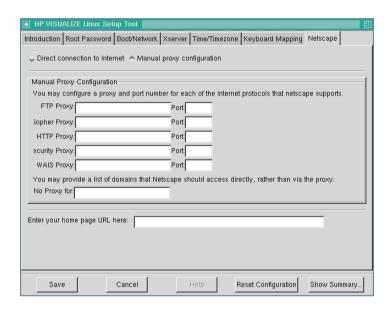

해당하는 정보를 입력합니다. 이 탭의 기능 설정을 완료했으면 다음 탭으로 갈 수 있습니다.


주의

워크스테이션 기능 설정을 모두 완료하기 전에는 "Save" 단추를 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 Linux Setup Tool이 종료됩니다.

#### 요약

여기서 Linux Setup Tool 창의 기타 매개 변수 설정을 완료할 수 있습니다. 변경한 구성 설정을 제거하고 현재 구성 설정을 그대로 사용하려면 "Reset Configuration" 단추를 누릅니다. 선택한 매개 변수를 보려면 "Show Summary" 단추를 누릅니다.

다음 그림과 같이 "Show Summary" 창에는 입력한 모든 정보가 나열됩니다. "Show Summary" 창을 종료하려면 "OK" 단추를 누릅니다.

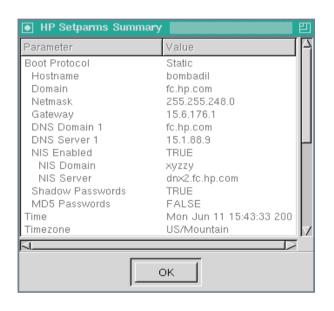

"Show Summary" 창에 나열된 매개 변수를 변경해야 할 경우에는 해당 기능 탭을 누른 다음 변경합니다. 모든 매개 변수를 필요한 값으로 설정했으면 "Save" 단추를 눌러 변경 내용에 대한 설정을 완료할 수 있습니다.

주 루트 암호를 설정하기 전에는 시스템을 종료할 수 없습니다.

## 리눅스 시스템 복구

이 절에서는 리눅스 시스템을 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

#### 리눅스 복구 모드

리눅스 복구 모드는 리눅스를 실제로 실행할 수 없을 때 HP Visualize 리눅스 워크스테이션의 파일에 액세스할 수 있도록 하는 리눅스 환경입니다. 리눅스가 부팅되지 않거나 하드웨어 또는 소프트웨어 오류가 발생한 경우에는 리눅스를 실행하지 못할 수 있습니다.

다른 운영 체제가 설치된 경우에는 리눅스가 부팅되지 않을 수 있습니다. 일부 운영 체제는 컴퓨터 상에 다른 운영 체제가 없다고 가정하기 때문입니다. 이러한 운영 체제가 설치되어 있는 경우 리눅스 LILO 부트로더가 포함된 마스터 부트 레코드가 덮어 쓰여지기 때문에 리눅스가 부팅되지 않습니다.

컴퓨터를 사용하다 보면 여러 가지 이유로 하드웨어나 소프트웨어 오류가 발생할 수 있습니다. HP Visualize 리눅스 워크스테이션을 사용하는 경우, 하드 드라이브에 문제가 있거나 새 커널을 빌드한 후 LILO가 실행되지 않았기 때문에 오류가 발생할 수 있습니다.

복구 모드에서는 이렇게 하드웨어나 소프트웨어 오류가 발생한 시스템에 액세스하여 문제 해결을 시도하거나 적어도 중요한 파일을 복사할 수 있습니다.

#### 복구 모드로 시스템 부팅

복구 모드로 시스템을 부팅하려면 설치 부트 프롬프트에서 다음 매개 변수를 입력합 니다.

boot: linux rescue

설치 부트 프롬프트에 액세스 하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1. Red Hat 리눅스와 함께 제공된 디스켓이나 CD-ROM에서 시스템을 부팅하는 방법
- 2. 네트워크 또는 PCMCIA 부팅 디스켓으로 부팅하는 방법. 이 방법을 사용하려면 네트워크가 연결되어 있어야 하며 사용자는 네트워크 호스트와 전송 유형을 알고 있어야 합니다.

시스템이 복구 모드로 부팅되면 다음 프롬프트가 나타납니다.

bash#

이 프롬프트에서 사용할 수 있는 명령은 다음과 같습니다.

표 2-1 리눅스 명령

anaconda	gzip	mke2fs.ext2	ps
badblocks	head	mknod	python
bash	hwclock	mkraid	python1.5
cat	ifconfig	mkswap	raidstart
chatter	init	mlabel	raidstop
chmod	insmod	mmd	rcp
chroot	less	mmount	rlogin
clock	ln	mmove	rm
collage	loader	modprobe	rmmod
ср	ls	mount	route
cpio	lsattr	mpartition	rpm
dd	lsmod	mrd	rsh
ddcprobe	mattrib	mread	sed
depmode	mbadblocks	mren	sh
df	mcd	mshowfat	sync
e2fsck	тсору	mt	tac
fdisk	mdel	mtools	tail
fsck	mdeltree	mtype	tar
fsck.ext2	mdir	mv	touch
ftp	mdu	mzip	traceroute
genhdlist	mformat	open	umount
gnome-pty-helper	minfo	pico	uncpio
grep	mkdir	ping	uniq
gunzip	mke2fs	probe	zcat

man 명령은 복구 모드에서 사용할 수 없습니다. 복구 모드에서 작업하려면 위 모든 명령의 사용법을 알고 있어야 합니다.

주

#### 리눅스 시스템 설정 및 복구 리눅스 시스템 복구

루트 파일 시스템이 손상되지 않았으면 루트 파일 시스템을 마운트한 다음 표준 리눅스 유틸리티를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 루트 파일 시스템이 /dev/hda5에 있는 경우 다음과 같이 이 파티션을 마운트할 수 있습니다.

mount -t ext2 /dev/hda5 /foo

여기서 /foo는 사용자가 만든 디렉토리입니다.

이제 man과 다른 유틸리티를 실행할 수 있습니다. 여기서 리눅스는 단일 사용자 모드로 실행되고 있습니다.

리눅스 파티션의 이름을 모르는 경우에는 아무 이름이든지 추측해서 마운트할 수 있습니다. 존재하지 않는 파티션을 마운트해도 문제가 없습니다.

## 단일 사용자 모드로 직접 부팅

단일 사용자 모드로 직접 부팅할 수 있습니다. 시스템 부팅이 완료되었는데도 로그인할 수 없으면 시스템을 다시 부팅한 다음 LILO 부트 프롬프트에서 다음 옵션 중 하나를 지정해 보십시오.

LILO boot: linux single

LILO boot: linux emergency

단일 사용자 모드에서는 컴퓨터가 runlevel 1로 부팅됩니다. 로컬 파일 시스템이 마운트되지만, 네트워크는 활성화되지 않습니다. 사용 가능한 시스템 유지 관리 셸이 제공됩니다.

응급 모드에서는 가능한 최소의 환경으로 부팅됩니다. 루트 파일 시스템은 읽기 전용으로 마운트되며 따로 설정할 내용은 거의 없습니다. 리눅스 단일 사용자 모드와 비교해볼 때, 응급 모드의 주요 장점은 init 파일이 로드되지 않는다는 점입니다. 따라서, init 파일이 손상되었거나 작동하지 않더라도 파일 시스템을 마운트하여 재설치 과정에서 손실된 데이터를 복구할 수 있습니다.

# 3 워크스테이션 문제 해결

이 장에서는  $HP \times 1000$  워크스테이션을 사용하면서 발생하는 기본적인 문제를 해결하기 위한 정보를 제공합니다.

# 하드웨어 문제 해결

다음 표에 기본적인 문제 해결을 위한 유용한 도움말이 나와 있습니다. 자세한 내용은 "HP Diagtools 하드웨어 진단" 절을 참조하십시오.

## 표 3-1 워크스테이션이 올바르게 시작되지 않는 경우

워크스테이션 전원이 켜지지 않습니다.		
확인 사항	해결 방법	
워크스테이션 전원 코드가 올바르게 연 결되어 있는지 확인합니다.	올바르게 작동하는 전기 콘센트와 워크 스테이션 후면 패널에 전기 코드를 연결 합니다.	
이상한 소리가 들립니다.		
워크스테이션을 시작할 때 삑하는 신호음이 들리면 구성에 문제가 있는 것입니다.		
확인 사항	해결 방법	
	412 0 B	
이는 워크스테이션의 문제를 감지하는 부팅전 진단 기능인지 확인합니다.	1. 버저음 이후에 들리는 경보음 수를 셉니다(3장의 "부팅전 진단 신호음" 참조).	
	1. 버저음 이후에 들리는 경보음 수를 십니다(3장의 "부팅전 진단 신호음"	

# 표 3-2 워크스테이션의 하드웨어에 문제가 있는 경우

키보드가 작동하지 않습니다.	
확인 사항	해결 방법
키보드 케이블이 올바르게 연결되어 있 는지 확인합니다.	워크스테이션 뒤쪽의 올바른 커넥터에 케이블을 꽂습니다. 커넥터는 맞추기 쉽 게 색상별로 구분되어 있습니다.
키보드 상에 먼지나 이물질이 없는지 확 인합니다.	모든 키를 검사하여 높이가 같은지 그리고 눌려 있는 키가 없는지 확인합니다.
키보드 자체에 결함이 없는지 확인합니다.	올바르게 작동하는 다른 키보드로 교체 하거나 다른 워크스테이션에서 해당 키 보드를 작동해 봅니다.
올바른 드라이버를 사용하고 있는지 확 인합니다. 모든 리눅스 시스템에는 올바 른 드라이버가 미리 설치되어 있습니다. 다른 운영 체제에 대한 자세한 내용은 해 당 운영 체제 설명서를 참조하십시오.	다음 HP 웹 사이트에서 최신 드라이버 를 다운로드합니다. www.hp.com/workstations/support
최신 BIOS를 사용하고 있는지 확인합니다.	다음 HP 웹 사이트에서 최신 BIOS를 다 운로드합니다. www.hp.com/workstations/support
모니터가 작동하지 않습니다.	
워크스테이션의 전원 표시등은 켜져 있는데 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.	
확인 사항	해결 방법
모니터의 LED가 켜져 있는지 확인합니다.	모니터 설명서에서 LED 신호(녹색, 오 렌지색 또는 깜박임)에 대한 설명을 참 조합니다.
모니터의 전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.	전원 코드를 연결합니다. 접지된 전기 콘센트와 모니터가 제대로 작동하는지 확인합니다.

# 표 3-2 워크스테이션의 하드웨어에 문제가 있는 경우

그래픽 카드가 설치되어 있고 모니터(비디오) 케이블이 제대로 연결되어 있는지확인합니다.	모니터(비디오) 케이블을 연결합니다. 워크스테이션과 모니터에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 케이블이 그래픽 카드 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다.	
모니터의 밝기와 대비가 제대로 설정되어 있는지 확인합니다.	모니터의 화면 디스플레이(OSD) 또는 앞쪽의 제어 단추를 사용하여 설정을 점 검합니다.	
부팅하는 동안 화면이 나타났다가 그 후 아무 것도 표시되지 않습니다.		
확인 사항	해결 방법	
워크스테이션의 모니터 설정이 실제 모 니터와 호환되는지 확인합니다.	Ctrl+Alt+F1을 눌러 텍스트 콘솔로 전환합니다. 루트로 로그인한 다음 X 서버 구성 파일(/etc/X11/XF86Config-4)의 "Monitor" 부분이 모니터 사양과 일치하는지 확인합니다.	
워크스테이션을 시작하고 문제가 지속되면 HP e-Diagtools 유틸리티를 실행합니다 (65페이지 참조).		
마우스가 작동하지 않습니다.		
확인 사항	해결 방법	
마우스 케이블이 올바르게 연결되어 있 는지 확인합니다.	<ol> <li>워크스테이션을 끕니다. USB 마우스인 경우에는 끄지 않아도 됩니다.</li> <li>워크스테이션 뒤쪽의 해당 커넥터에케이블을 꽂습니다. 커넥터는 맞추기</li> </ol>	
	쉽게 색상별로 구분되어 있습니다. 3. 워크스테이션을 켭니다.	

# 표 3-2 워크스테이션의 하드웨어에 문제가 있는 경우

올바른 드라이버를 사용하고 있는지 확 인합니다. HP 고급 마우스를 사용하고 있는 경우에는 올바른 드라이버가 설치 되어 있는지 확인합니다. 이 드라이버는	다음 HP 웹 사이트에서 최신 드라이버 를 다운로드합니다. www.hp.com/workstations/support
모든 리눅스 시스템에 제공됩니다.	
최신 BIOS를 사용하고 있는지 확인합니다.	다음 HP 웹 사이트에서 최신 BIOS를 다 운로드합니다. www.hp.com/workstations/support
마우스가 깨끗한지 확인합니다.	다음과 같이 마우스 볼을 청소합니다.
마우스 자체에 결함이 없는지 확인합니다.	제대로 작동하는 다른 마우스로 교체하 거나 다른 워크스테이션에서 해당 마우 스를 작동해 봅니다.
의그스테이션은 시자하고 무제가 지소되면 HD a Diagtools 우티괴티르 시해하니다	

워크스테이션을 시작하고 문제가 지속되면 HP e-Diagtools 유틸리티를 실행합니다 (65페이지 참조).

## 워크스테이션에서 아무 소리도 나지 않습니다.

확인 사항	해결 방법
연두색 스피커/헤드폰 커넥터가 멀티미 디어 키보드에 꽂혀 있는지 확인합니다.	연두색 커넥터를 분리하여 내장 스피커 를 사용하거나 키보드에 헤드폰이나 스
	피커를 꽂습니다.

#### 워크스테이션 문제 해결 **하드웨어 문제 해결**

## 문제 해결 팁:

- 워크스테이션을 다시 시작한 다음 해당 문제가 재발하는지 살펴봅니다.
- HP e-Diagtools 유틸리티를 실행합니다. 팩스나 우편으로 지원 서비스를 요청하는 데 사용할 워크스테이션 하드웨어 프로필(지원 티켓)을 만들 수 있습니다. e-DiagTools 유틸리티 사용에 대한 자세한 내용은 이 절을 참조하십시오.
- HP Support 웹 사이트(www.hp.com/workstations/support)를 방문하여 해당 문제가 이미 알려져 있는 문제인지 살펴봅니다.
- 워크스테이션의 BIOS를 업데이트합니다. 최신 BIOS와 BIOS 업데이트 방법은 다음 HP Support 웹 사이트를 참조하십시오.
  www.hp.com/workstations/support
- 문제에 대한 자세한 정보를 기록합니다.
- 문제가 처음으로 발생하기 전에 수행했던 작업이 무엇인지 기억합니다.
- HP 고객 지원 센터에 문의할 때는 해당 시스템 근처에서 시스템을 실행한 상태로 있어야 합니다.
- HP 대리점이나 HP 고객 지원 센터에 문의할 때는 문의 전화가 쇄도하는 시간대인 늦은 아침 시간이나 평일 이른 저녁 시간은 피해서 문의하는 것이 좋습니다.

# 키를 분실한 경우

워크스테이션 열쇠를 분실한 경우에는 HP 대리점이나 HP 영업소/서비스 센터에 주문 하여 자물쇠(HP 부품 번호 5062-5590)를 교체해야 합니다. 새 자물쇠에는 보조 열쇠한 개가 추가로 제공됩니다. 새 자물쇠를 설치하는 방법은 HP 대리점에 문의하시기 바랍니다.

## 자세한 도움말

자세한 도움말은 다음 HP Support 웹 사이트에서 제공하는 x1000 Technical Reference 를 참조하십시오.

www.hp.com/workstations/support

# 부팅전 진단 신호음

워크스테이션을 시작하면 **BIOS** 프로그램이 부팅전 진단 기능을 수행하여 하드웨어 구성에 문제가 있는지 테스트합니다. 이 때 문제가 감지되면 부팅전 진단 기능이 워크스테이션의 내장 스피커를 통해 신호음을 냅니다.

부팅전 진단 기능은 두 가지 신호음을 연속적으로 냅니다. 첫째, 변형이 감지되면 특이한 버저음이 연속해서 들립니다. 이 버저음에는 전화선을 통해 공인 헬프 데스크나 HP 고객 지원 센터로 보낼 수 있는 전기 신호도 포함되어 있습니다. 사람의 귀로는 이 신호를 해석할 수 없지만, 헬프 데스크 장비에서 해독하여 워크스테이션의 모델과 일련 번호를 알 수 있습니다.

둘째, 특정 오류가 감지되면 긴 경보음이 연속해서 들립니다. 연속해서 들리는 경보음수를 기록해 두면 문제의 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

경보음	설명
수	
1	프로세서가 없습니다. 올바르게 연결되어 있지 않거나 <b>ZIF</b> 소켓이 닫혀 있지 않
	습니다.
2	전원 공급 장치가 보호 모드에 있습니다.
3	메모리가 없거나 메모리 모듈이 불량하거나 호환되지 않습니다.
4	그래픽 카드 문제입니다.
5	플러그 앤 플레이(PnP)/워크스테이션 초기화 문제입니다.
6	BIOS가 손상되었습니다. 응급 복구 절차를 수행해야 합니다.
7	시스템 보드 결함입니다.

메모리(코드 3), 비디오 카드(코드 4) 및 플러그 앤 플레이(PnP)/워크스테이션(코드 5) 오류는 15초 정도가 경과한 후에 들립니다.

## 경보음 수를 세지 못한 경우

경보음 수를 미처 세지 못한 경우에는 전원 단추를 5초 정도 눌러 워크스테이션을 끈다음 경보음을 다시 셉니다.

# HP Diagtools 하드웨어 진단

주

HP 품질 보증 서비스를 요청하기 전에 HP e-Diagtools 유틸리티를 실행합니다. 이는 지원 대행업체에 제출할 정보를 얻기 위한 것입니다.

하드 디스크에는 HP Diagtools 또는 HP e-Diagtools 하드웨어 진단 유틸리티가 있는 하드웨어 진단 파티션이 포함되어 있습니다. 이들 유틸리티는 HP 워크스테이션의 하 드웨어 관련 문제를 진단하는 데 사용됩니다. 이 파티션은 절대 삭제하지 마십시오.

이 유틸리티를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 하드웨어 구성을 점검하여 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 개별 하드웨어 구성 요소를 테스트합니다.
- 하드웨어 관련 문제를 진단합니다.
- 완벽한 하드웨어 구성을 설정합니다.
- 문제를 빠르고 효과적으로 해결할 수 있도록 HP 지원 대행업체에 자세한 정보를 알려줍니다.

이 유틸리티에 대한 자세한 내용은 다음 HP Support 웹 사이트에서 제공하는 *x1000 Technical Reference*를 참조하십시오.

www.hp.com/workstations/support

# e-Diagtools를 구하는 방법

HP e-Diagtools를 다음 위치에서 구할 수 있습니다.

- 하드 디스크 드라이브에 미리 설치된 유틸리티 파티션(권장)
- 워크스테이션과 함께 제공된 CD-ROM
  - x1000 워크스테이션용 복구 CD-ROM
- HP Support 웹 사이트: www.hp.com/desktops/diagtools

# 유틸리티 파티션에서 e-Diagtools 시작

## \_\_\_\_\_

- 이 방법은 하드 디스크 드라이브의 진단 파티션이 그대로 있는 경우에만 가능합니다.
- 1. 워크스테이션을 다시 시작한 다음 "LILO menu"에서 "diagtools"를 선택합니다.
- 2. 메뉴에서 e-Diagtools 하드웨어 진단 유틸리티를 실행하는 옵션을 선택합니다.

## CD-ROM에서 e-Diagtools 시작

- 1. CD-ROM 드라이브에 e-Diagtools CD를 넣습니다.
- 2. 워크스테이션을 다시 시작합니다.
- 3. 하드웨어 진단 유틸리티를 실행하는 옵션을 선택합니다.

## 주

주

CD-ROM 드라이브로 부팅할 수 없으면 워크스테이션을 다시 시작한 다음 **F2** 키를 눌러 **HP Setup** 프로그램을 엽니다. CD-ROM으로 워크스테이션을 부팅할 수 있게 부트 장치 설정을 변경합니다.

# HP e-DiagTools 실행

다음 사항을 확인합니다.

- 워크스테이션 모델과 CD-ROM이 일치해야 합니다. 특정 워크스테이션 모델에 대해서는 CD-ROM이 잠깁니다.
- 하드 디스크 드라이브보다 먼저 부팅되도록 CD-ROM 드라이브를 구성했는지 확 인합니다.

## 지원 티켓 만들기

완벽한 시스템 구성 기록을 작성하고 그 결과를 테스트하려면 지원 티켓을 만들어야 합니다. 지원 티켓은 필요한 정보가 들어 있는 간단한 텍스트 파일로, 현지 또는 HP 지원대행업체에서 고객을 지원하기 위한 용도로 사용됩니다.

TCP/IP (인터넷) 프로토콜을 통해 LAN에 연결된 워크스테이션의 하드 디스크 드라이 브에서 HP e-Diagtools를 사용하는 경우에는 e-Diagtools 내에서 지원 티켓을 전자 메일 형태로 보낼 수 있습니다.

CD-ROM에서 HP e-Diagtools를 사용하는 경우에는 하드 디스크 드라이브나 플로피디스크 드라이브에 지원 티켓 파일을 만들 수 있습니다.

지원 티켓 파일은 "Support Ticket Viewer"를 사용하여 볼 수 있습니다.

지원 티켓 파일은 전자 메일이나 팩스로 손쉽게 보낼 수 있습니다.

# HP 고객 지원 센터 전화 번호

HP 고객 지원 센터에서는 HP 제품과 관련된 문제 해결 정보를 제공하고 필요한 경우적절한 서비스 절차를 수행합니다. 미국에서는 연중무휴 24시간 전화지원서비스를 받을 수 있습니다. 기타 지역에서는 정상 업무 시간 동안만 전화지원서비스를 받을 수 있습니다. 다음 웹 페이지에 HP 고객 지원 센터의 전화 번호가 나열되어 있습니다.

http://www.hp.com/workstations/support/collaborate/call\_centers.html

A 품질 보증 및 형식 승인 정보

# **Declaration of Conformity**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer**: Hewlett-Packard Company

3404 East Harmony Rd. Fort Collins, CO 80528

USA

**Declares that the:** 

Product Name: HP x1000 Workstation

**Model Numbers:** A6068A, A7215A, A7216A, A7218B, A7223A, A7223B, A7224A,

A7224B, A7230A, A7232A, A7233A, A7234A, A7236A, A7237A, A7238A, A7263A, A7264A, A7265A, A7266A, A7267A, A7282A, A7773A, A7774A,

A7775A, Y1734A, Y1735A, Y1736A, Y1737A, Y1738A, Y1739A

**Base Product Number:** A1280A **Product Options:** all

conforms to the following specifications:

Safety. IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4+A11/EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

IEC 60825-1:1993/EN60825-1:1994+A11 Class 1 for LEDs

USA 21CFR Subpart J - for FC Laser module

China GB4943-1995 Russia GOST R 50377-92

EMC. CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998 Class A

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1998 IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-2: 1995

U.S. FCC Part 15, Class A Japan VCCI Class A

Australia/New Zealand AS/NZS 2046.1/2:1992. AS/NZS 3548:1995

China GB9254-1988 Taiwan CNS13438 Class A Russia GOST R 29216-94

and is certified by:.

UL Listed to UL1950, 2nd edition, File E146385

cUL Listed to CSA 22.2 No. 950-M93

TUV Certified to EN60950 2nd edition with A1+A2+A3+A4+A11

HP Fort Collins CCQD HTC

supplementary information:

The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE marking accordingly:

- the EMC directive 89/336/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC
- the Low Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

This product was tested in a typical Hewlett-Packard workstation configuration.

**For Compliance Information ONLY, contact: European Contact**: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Dept. HQ-TRE Standards Europe, Herrenberger Strasse 130 Boeblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Americas Contact: Hewlett-Packard, Fort Collins Site Quality Mgr., Mail Stop 64, 3404 E. Harmony Road, Fort Collins, CO 80528, U.S.A.

# 규정 정보

## EMI 승인 안내문

# 사용자 안내문(A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장해 감정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을때에는 구입 한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

# HP 하드웨어 보증

중요: 아래에 나와 있는 하드웨어 제품 보증서를 주의깊게 읽어보기 바랍니다.

귀하의 국가에 적용되는 보증 규정이 이와 다른 경우에는 HP 공인 대리점이나 HP 영업소/서비스 센터에서 자세한 보증 정보를 얻을 수 있습니다.

새 제품과 성능이 같은 재가공 부품이 HP 제품에 포함되어 있거나 임시로 사용되었을 수 있습니다.

외부 저장 장치, 모니터, 프린터, 기타 주변 장치 등 시스템 프로세서 장치의 외부에서 사용되는 HP 제품에는 해당 제품의 보증 규정이 적용되며, HP 소프트웨어에는 HP 소프트웨어 제품의 제한 보증 규정이 적용됩니다.

## 3년간의 하드웨어 제한 보증

HP는 원래 구입자가 제품을 수령한 날로부터 3년간 이 하드웨어 제품의 부품과 기술에 대한 결함이 없음을 보증합니다.

보증 기간 중 1년 동안은 현장 서비스와 부품 서비스가 무상으로 지원되며 그 이후에는 HP 서비스 센터나 HP 공인 컴퓨터 대리점의 수리 센터를 통해 부품 서비스가 지원됩니다.

보증 기간 동안 문제점이 접수되면 문제점을 확인하여 제품을 수리하거나 교체해 드립 니다.

HP가 적절한 기간 내에 제품을 수리하거나 교체할 수 없을 때 고객이 취할 수 있는 유일한 대안은 제품 반송 시점을 기준으로 구입 금액을 환불받는 것입니다.

시스템 프로세서 장치, 키보드, 마우스 및 시스템 프로세서 장치 내부의 HP 부속 장치 (비디오 어댑터, 대용량 저장 장치, 인터페이스 컨트롤러 등)에는 이 보증 규정이 적용됩니다.

HP나 HP 공인 컴퓨터 대리점에서 구입한 제품 중 원래 구입자가 직접 사용할 목적으로 다시 선적한 제품이나 통합 시스템의 일부로 구성되어 선적된 제품에 대한 보증은 특정 조건 하에 다른 국가에서도 적용 받을 수 있으므로 현지 HP 지사에 문의하십시오. 해당 국가에서 제품을 사용할 수 있는 경우 제품을 구입한 국가와 동일한 서비스를 지원받을 수 있습니다. 제품을 사용하는 국가에서 해당 HP 제품을 판매하지 않는 경우 서비스를 받으려며 제품을 구입했던 국가로 보내야 합니다. 현장 서비스를 위한 기술자 파견 시간과 부품 서비스를 위한 부품 회송 시간은 대개 해당 부품의 해외 조달 가능성에 따라 달라질 수 있습니다.

#### 보증 제한

잘못된 사용, 무단 개조, 제품 환경 사양을 무시한 작동 또는 보관, 운송 중에 발생한 손상, 부적절한 유지 보수로 인한 결함이나 HP에서 공급하지 않은 소프트웨어, 부속 장치, 미디어, 보급품, 소모품 또는 이 제품과 호환되지 않는 기타 품목의 사용으로 인한 결함에 대해서는 위의 보증 규정이 적용되지 않습니다.

워크스테이션에 번들이나 미리 로드된 소프트웨어를 다시 로드하면 **HP** 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

HP는 이 제품과 관련하여 구두상 또는 문서상으로 다른 종류의 보증을 하지 않습니다. 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증은 이 보증서의 효력이 지속되는 3년 동안만 적용됩니다. 일부 시/도 지역에서는 묵시적 보증 기간을 제한하는 행위를 허용하지 않으므로 위의 제한이나 배제 규정이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

이 보증 규정은 법률상의 특정 권리를 제공하며 해당 시/도에 따라 다른 권리를 추가로 제공할 수도 있습니다.

## 책임 및 배상의 제한

위의 배상 규정은 원래 구입자에게만 독점적으로 적용되는 배상 규정입니다. HP는 보증, 계약, 불법 행위 또는 기타 법률 원리를 기준으로 하는 것에 상관없이 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 파생적 손해에 대해 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다.

이 보증서에 따라 판매된 HP 제품의 결함으로 인해 상해, 사망 또는 재산 손해가 직접 적으로 초래되었다고 관할 법원에서 판결하면 위의 책임 제한 규정이 적용되지 않습니다. 단, 미화 \$50,000이나 해당 손해를 초래한 특정 제품의 구입 금액보다 많은 재산 손해에 대해서는 HP가 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다.

일부 시/도 지역에서는 영업 이익 손실을 포함한 부수적 또는 파생적 손해를 제한하는 행위를 허용하지 않으므로 위의 제한이나 배제 규정이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습 니다.

#### 현장 보증 서비스 받기

현장 보증 서비스를 받으려면 HP 영업소/서비스 센터나 HP 공인 컴퓨터 대리점의 수리 센터에 연락해야 합니다. 또한 제품 구입 날짜를 증빙할 수 있는 서류도 준비해야 합니다.

시스템 프로세서 장치, 키보드, 마우스 및 시스템 프로세서 장치 내부의 HP 부속 장치 (비디오 어댑터, 대용량 저장 장치, 인터페이스 컨트롤러 등)에는 이 보증 규정이 적용됩니다.

현장 보증 서비스 기간에는 고객이 직접 교체할 수 있는 구성 부품이 급송 수단을 통해 제공될 수 있습니다. 이 때 HP는 운임과 세금을 선지급하고 필요한 경우 해당 구성 부품에 대한 전화 지원 서비스나 교체 서비스를 제공하며, HP에서 반송을 요청한 부품의 운임과 세금을 지급합니다.

시스템 프로세서 장치의 내부 또는 외부에 장착된, HP에서 공급하지 않은 제품과 관련 된 현장 서비스를 받는 경우에는 표준 경비와 서비스 요금이 건별로 부과됩니다.

특정 지역에서는 이 제품의 현장 서비스가 제한되거나 제공되지 않습니다. 이러한 HP 현장 서비스 제외 지역에서는 지리적 장애, 비포장 도로 또는 대중 교통 수단 부족으로 인해 일반적인 여행이 불가능하기 때문에 별도의 요금(조정 가능)이 추가로 부과됩니다.

HP 현장 서비스 가능 지역에서 HP 작업자가 파견되는 시간은 일반적으로 HP 파견지 1-3(HP 영업소/서비스 센터에서 160Km 이내)을 기준으로 휴일을 제외한 다음 영업일 이고, HP 파견지 4와 5(320Km)의 경우 다음 두번째 영업일이고, HP 파견지 6(480Km)의 경우 다음 세번째 영업일입니다. HP 파견지 7 이상의 HP 작업자 파견 시간은 별도로 조정해야 합니다. 전세계의 고객 지원 파견 정보는 모든 HP 영업소/서비스 센터에서 얻을 수 있습니다.

대리점이나 유통업체의 파견 제한 사항 및 파견 시간은 해당 대리점이나 유통업체에 따라 다릅니다.

근무 시간 외의 서비스나 주말 서비스, 응급 현장 서비스 또는 파견 제외 지역에 대한 서비스는 HP 또는 공인 대리점이나 유통업체에서 추가 요금을 부가할 수 있습니다.

#### 고객의 책임

고객은 현장 서비스 직원이 출발하거나 교체 부품이 발송되기 전에 HP에서 제공한 진단 프로그램을 실행해야 합니다.

고객은 자신의 독점적인 기밀 정보를 보호해야 할 책임과 제품 외부에서 손실되었거나 변경된 파일, 데이터 또는 프로그램을 재구축하기 위한 절차를 지속적으로 수행할 책임 을 지닙니다.

고객은 제품에 대한 접근, 제품과 가까운 거리에 있는 충분한 작업 공간 및 시설, HP 현장 서비스 직원이 제품을 수리하는 데 필요하다고 판단하는 모든 정보와 시설에 대한 접근 및 사용, 일반적인 작업 과정에서 사용되는 보급품 및 소모품을 제공해야 합니다.

수리 작업이 진행되는 동안에는 고객 대표자가 항상 동석해야 합니다. 신체적인 상해를 입을 수 있는 환경에서 제품을 사용하고 있는 경우 이 사실을 미리 알려야 하며 HP나 대행업체 서비스 직원은 자신의 감독 하에 고객의 직원에게 제품 수리를 요구할 수 있습니다.

#### 부품 보증 서비스 받기

부품 보증 서비스가 적용될 때, 고객은 교체 부품이 발송되기 전에 HP에서 공급한 진단 프로그램을 실행해야 합니다. 또한 제품 구입 날짜를 증빙할 수 있는 서류도 준비해야 합니다.

HP의 요청이 있으면 고객은 일부 결함 있는 부품을 반송해야 합니다. 이 경우, HP는 HP 부품 서비스 센터에 반송되는 부품의 운임을 선지급합니다.

# HP 전화 지원 서비스

워크스테이션에 대한 HP 무료 전화 지원 서비스는 워크스테이션을 구입한 날로부터 1년간 제공됩니다. 이 서비스에서는 기본적인 HP 워크스테이션 구성 및 설정, 번들이나 사전 로드 형태로 제공된 운영 체제에 대한 기술 지원도 함께 제공합니다.

네트워크 서버로 구성된 워크스테이션에 대해서는 HP 전화 지원 서비스가 제공되지 않습니다. 네트워크 서버용으로 사용하려면 HP NetServer가 권장됩니다.

(개정일자: 98년 3월 17일)

## HP 소프트웨어 제한 보증

HP 소프트웨어 제한 보증은 운영 체제 소프트웨어를 비롯하여 HP 제품의 일부로 제공되는 모든 소프트웨어에 적용됩니다. HP 보증 규정과 타사 보증 규정이 일치하지 않으면 이 HP 보증 규정이 우선 적용됩니다.

#### 소프트웨어

#### HP 소프트웨어 보증

HP는 제품을 구입한 날, 즉 모든 파일을 올바르게 설치한 후 미리 설치된 모든 HP 소프 트웨어의 프로그래밍 명령이 실행되는 날로부터 90일간 보증합니다. HP는 이러한 소프트웨어가 손상되지 않거나 오류 없이 실행된다고 보증하지 않습니다. 보증 기간 동안 소프트웨어의 프로그래밍 명령이 실행되지 않으면 HP에서 공급하는 다른 소프트웨어로 교체하거나, 제품과 모든 소프트웨어 사본을 반송하는 조건으로 환불받거나, 전화 및/또는 전자 메일 형태로 제공되는 원격 지원 서비스를 받을 수 있습니다.

기타 소프트웨어(제공된 경우): 기타 소프트웨어에 대한 보증 서비스는 HP가 아닌 해당 소프트웨어 공급업체에서 제공합니다.

## 운영 체제

## 리눅스 운영 체제 및 소프트웨어

HP는 제품을 구입한 날, 즉 미리 설치된 버전의 운영 체제와 소프트웨어를 설치하고 구성한 날로부터 1년간 보증합니다. HP는 이러한 운영 체제와 소프트웨어가 손상되지 않거나 오류 없이 실행된다고 보증하지 않습니다. 보증 기간 동안 소프트웨어를 설치 또는 구성할 때 해당 프로그래밍 명령이 실행되지 않으면 전화 또는 전자 메일 형태로 제공되는 HP 원격 지원 서비스를 받을 수 있습니다.

**기타 모든 운영 체제:** 기타 운영 체제에 대한 보증 서비스는 HP가 아닌 해당 운영 체제 공급업체에서 제공합니다.

# 이동식 미디어(제공된 경우)

HP는 제품을 구입한 날로부터 90일간이 제품이 기록된 이동식 미디어(제공된 경우)의 재료와 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간 동안 결함이 발견되면 HP에서 공급하는 다른 미디어로 교체하거나, 다른 고정식 미디어에 복사된 모든 소프트웨어 사본을 폐기하고 제품을 반송하는 조건으로 환불받을 수 있습니다.

#### HP 서비스 절차

보증 관련 소송의 통지: 보증 기간이 만료된 후 보증 관련 소송을 제기하려는 고객은 30일 이내에 HP에 통지해야 합니다.

보증 제한: HP는 이 제품과 관련하여 구두상 또는 문서상으로 다른 어떤 종류의 보증도 하지 않습니다. 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증은 이 보증서의 효력이 지속되는 90일 동안만 적용됩니다. HP는 잘못된 사용, 무단 개조, 부적절한 유지 보수 또는 HP에서 공급하지 않은 장비의 무단 사용으로 인한 결함에 대해 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다.

책임 및 배상의 제한: 위의 배상 규정은 원래 구입자에게만 독점적으로 적용되는 배상 규정입니다. HP는 보증, 계약, 불법 행위 또는 기타 법률 원리를 기준으로 하는 것에 상관없이 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 파생적 손해에 대해 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다.

이 보증 규정은 법률상의 고객 권리에 어떤 종류의 영향도 주지 않습니다.

보증 서비스 받기: 보증 서비스는 가까운 HP 영업소/서비스 센터나 HP 웹 사이트에 나와 있는 다른 장소에서도 받을 수 있습니다.

#### HP 소프트웨어 라이센스 계약서

구입하신 HP 제품에는 소프트웨어 프로그램이 포함되어 있습니다.

구입하신 장비를 사용하기 전에 이 라이센스 계약서와 제한 보증서를 주의깊게 읽어보시기 바랍니다. 소프트웨어에 대한 권리는 고객이 이 라이센스 계약서의 모든 내용에동의한 경우에만 제공됩니다. 장비를 계속 사용하는 것은 곧 이 라이센스 계약서의 내용에 동의한 것입니다. 이 라이센스 계약서의 내용에 동의하지 않으면 지금 곧바로 하드 디스크 드라이브에 설치된 소프트웨어를 제거하고 마스터 디스켓을 폐기하거나 모든 HP 제품과 소프트웨어를 반송하여 구입 금액을 전액 환불받아야 합니다. 구성 작업을 계속하는 것은 곧 이 라이센스 계약서의 내용에 동의한 것입니다.

리눅스 구성 요소의 라이센스는 Red Hat 설명서에 나와 있거나 Red Hat 소프트웨어 제품을 시작할 때 화면에 표시된 Red Hat 라이센스 계약서에 의거하여 부여됩니다. HP에서 공급하지 않은 소프트웨어와 운영 체제의 라이센스는 해당 공급업체의 라이센스 계약서에 의거하여 부여됩니다. 다음 라이센스 규정은 HP 소프트웨어를 사용하는 경우에 적용됩니다.

소유권. 고객은 물리적 미디어의 소유권만 지닐 뿐 소프트웨어의 타이틀이나 소유권은 지닐 수 없다는 점에 동의합니다. 고객은 설치된 소프트웨어 구성 요소 중 일부가 소스 개방형이고 이러한 소프트웨어 구성 요소의 라이센스가 GNU GPL(General Public

#### 품질 보증 및 형식 승인 정보 HP 소프트웨어 제한 보증

License)에 의거하여 부여되는 반면, 다른 구성 요소는 해당 소유자에게 저작권이 있고 저작권법에 따른 보호를 받는다는 점을 인정하고 동의합니다. 고객은 시스템에 설치된 여러 구성 요소에 각각 적용되는 라이센스 계약 내용을 모두 준수해야 한다는 점을 인정하고 동의합니다.

제품 복구 CD-ROM. 제품 복구 CD-ROM이 HP 제품에 포함된 경우, (i) 제품 복구 CD-ROM 및/또는 지원 유틸리티 소프트웨어는 제품 복구 CD-ROM이 원래 제공되었던 HP 제품의 하드 디스크를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. (ii) 제품 복구 CD-ROM이 이 제공되지 않은 다른 시스템에 이 제품 복구 CD-ROM을 사용하면 HP 보증 서비스를 받을 수 없습니다. (iii) 제품 복구 CD-ROM에 포함된 Red Hat 제공 운영 체제 소프트웨어는 Red Hat과 GPL 라이센스 계약서에 의거해 사용해야 합니다.

**운영 체제 지원 팩에 대한 지원 정책.** HP는 리눅스 운영 체제를 사용하는 HP 워크스테이션에 대한 지원 서비스를 제공합니다.